

Windows

Poster za postavljanje
Poster de instalare
Inštalačný leták
Namestitveni plakat

HP Deskjet 6800 series










Korak 1: Postavka hardvera pisača

Krok 1: Inštalácia hardvéru tlačiarne

Pasul 1: Instalati hardware-ul imprimantei

1. korak: Ustrezna namestitev strojne opreme tiskalnika

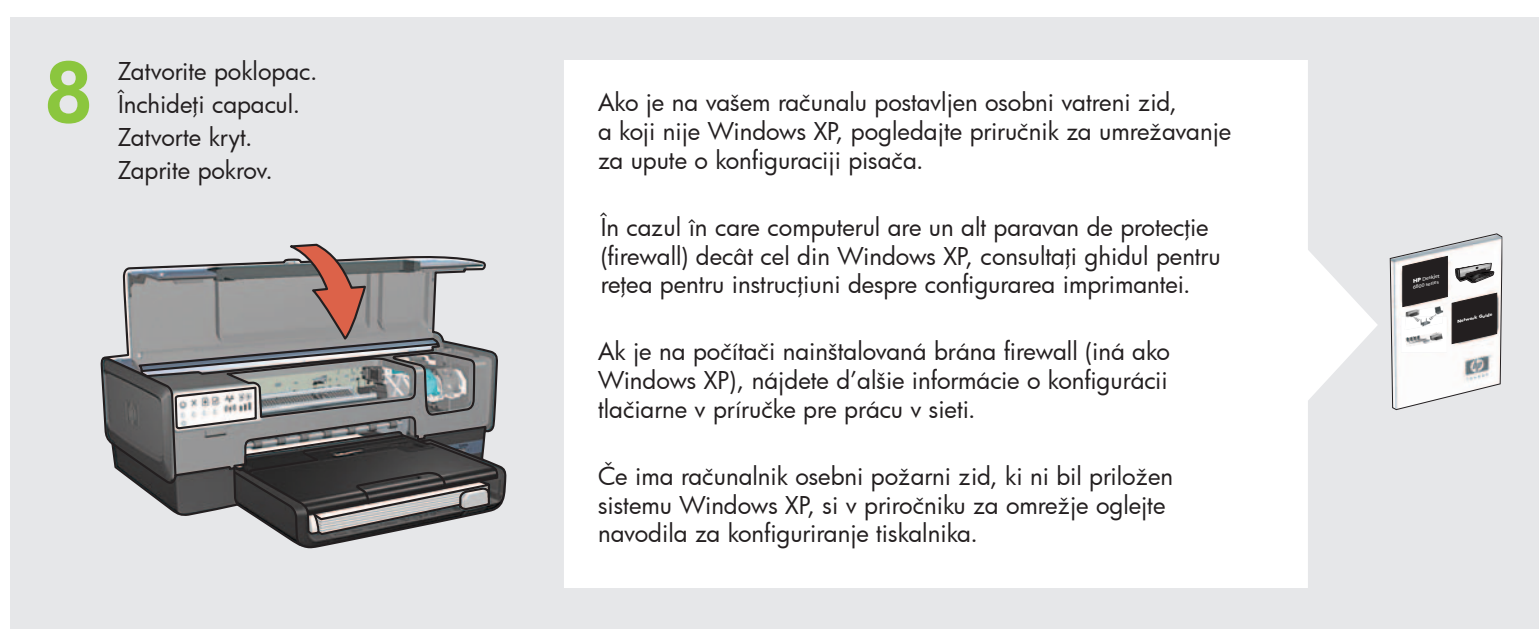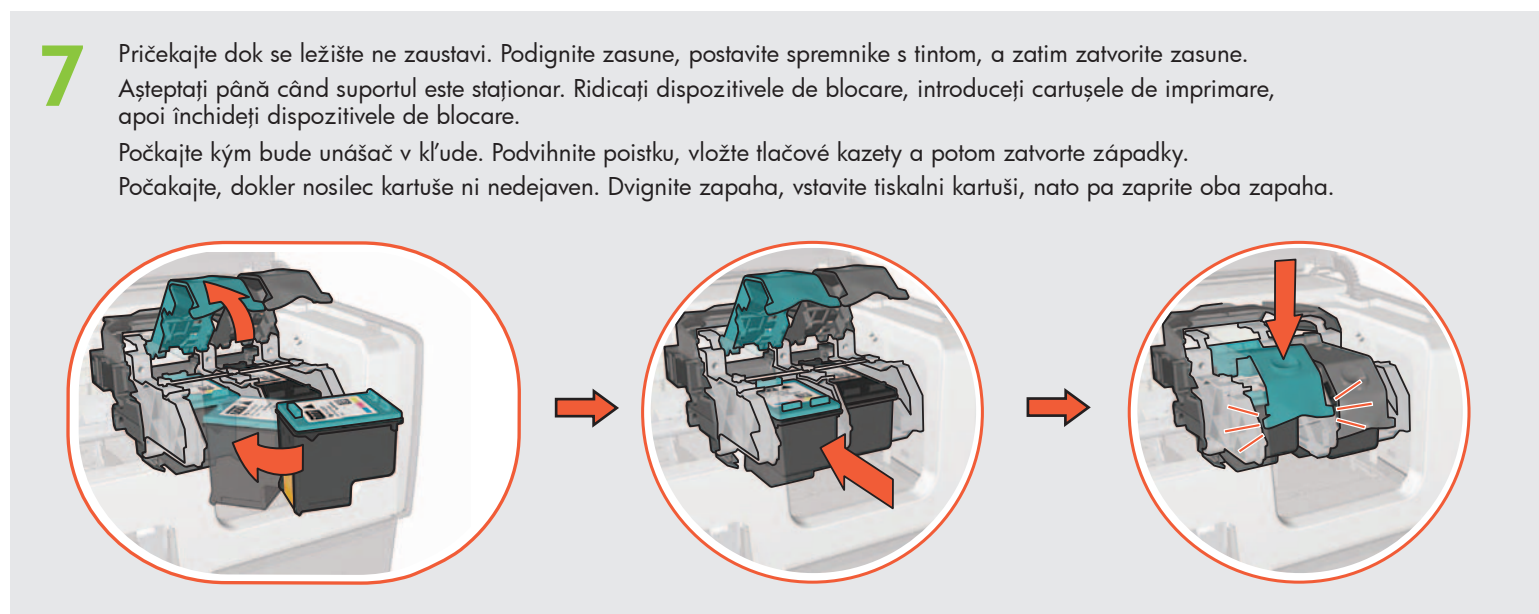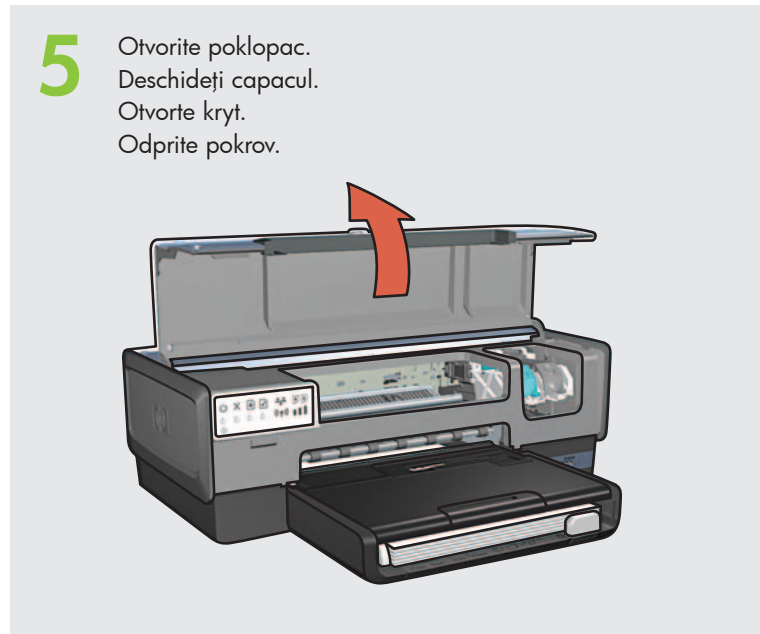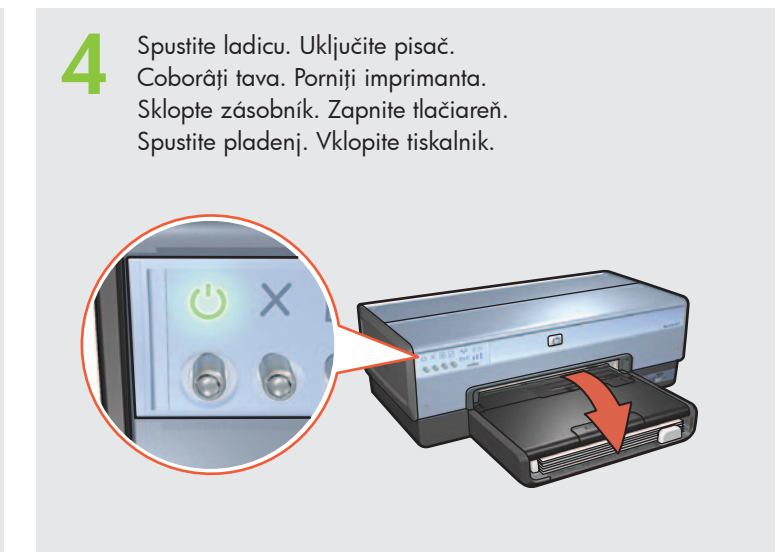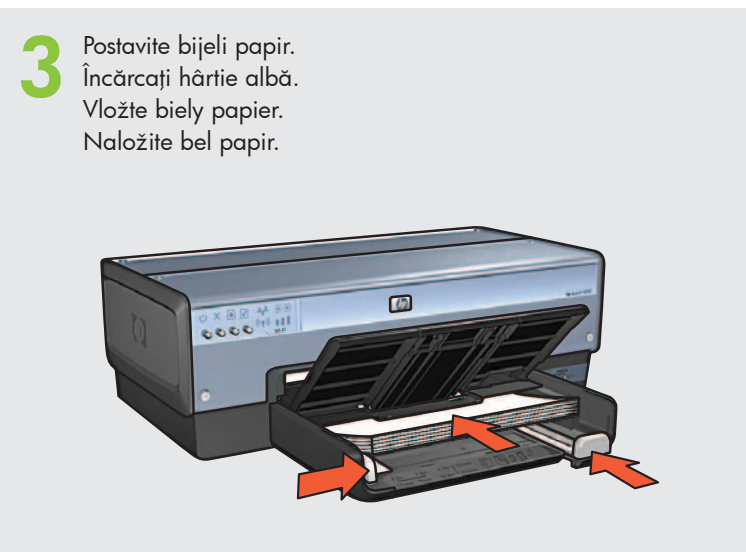
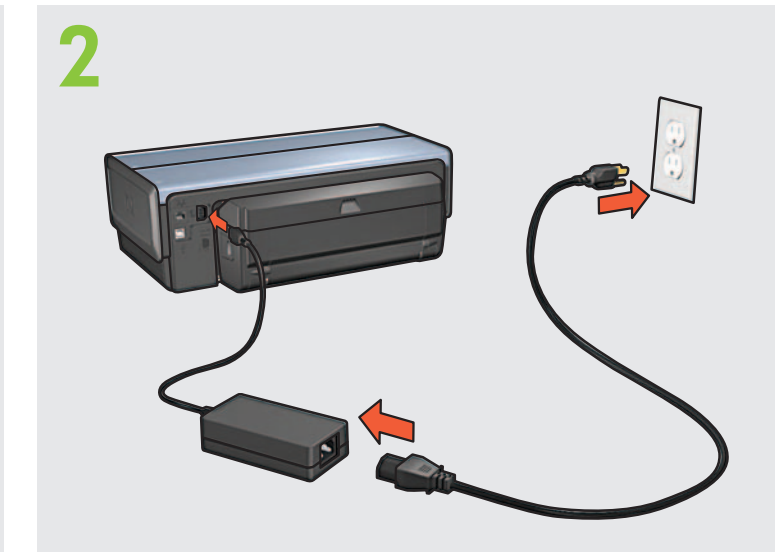
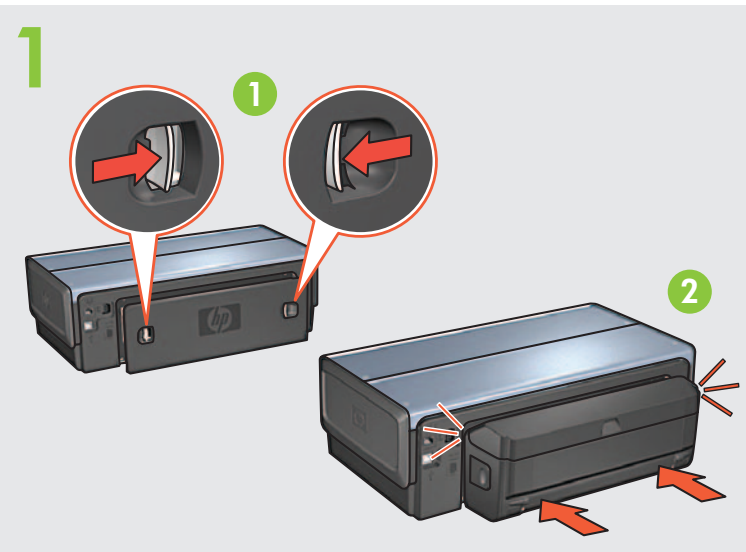


Korak 2: Spajanje na pisač

Krok 2: Pripojenie tlačiarne

Pasul 2: Conectati-vă la imprimantă

2. korak: Povezovanje s tiskalnikom

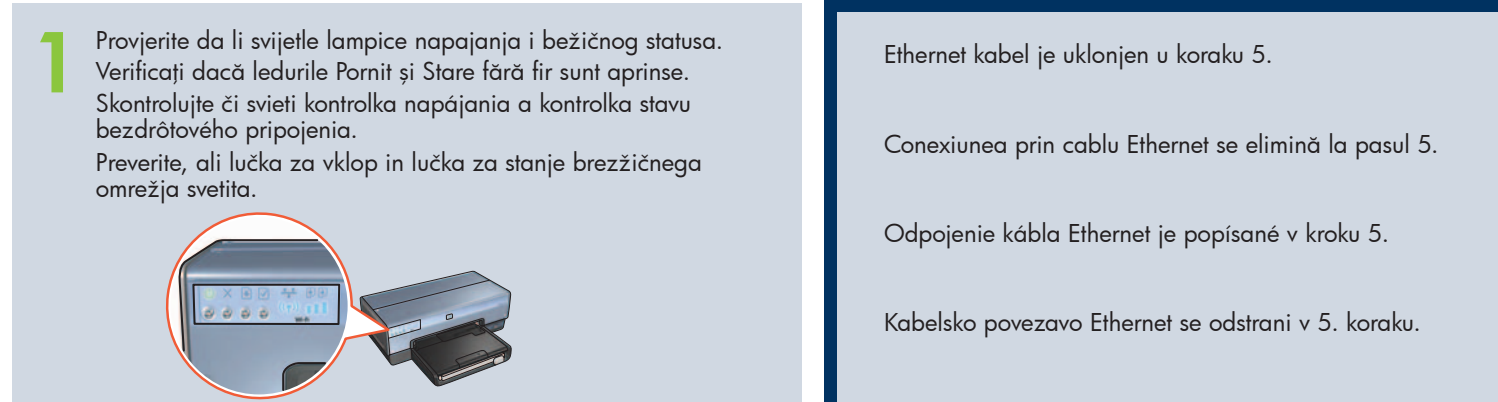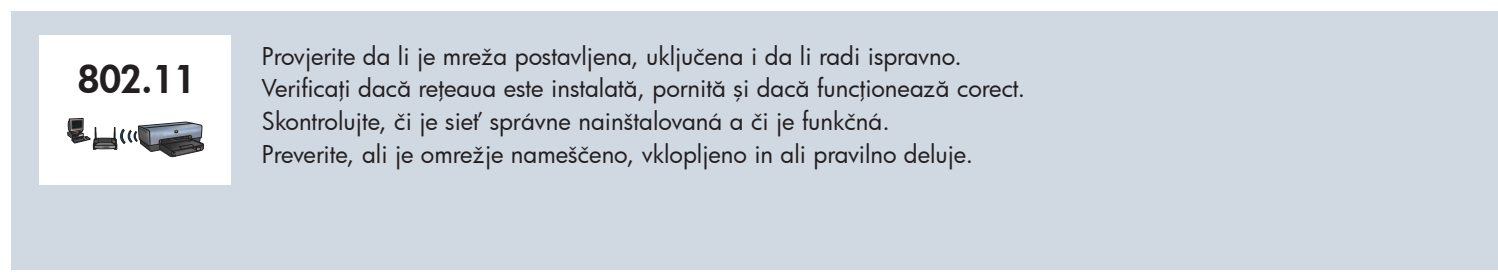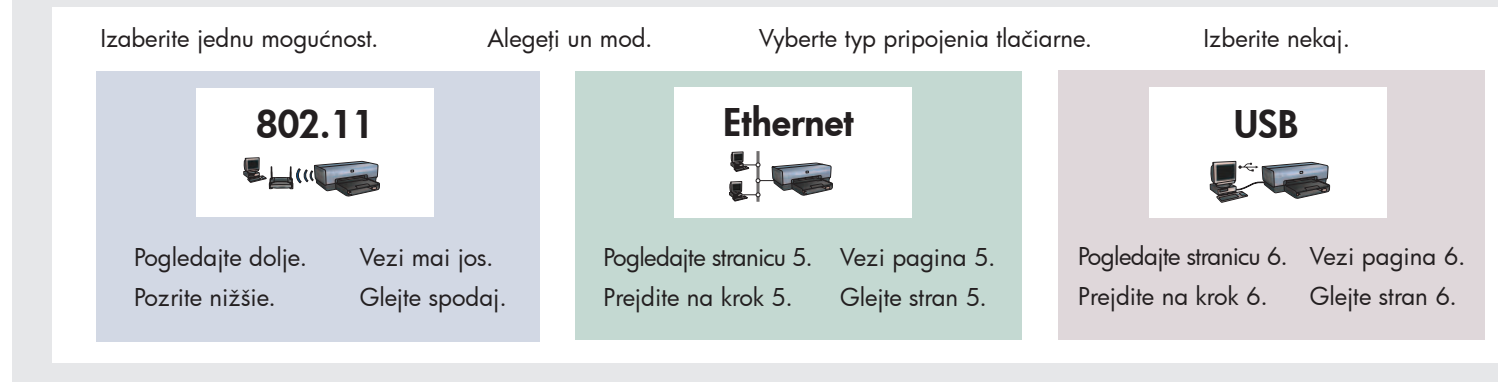

3

Proverite da li svijetli lampica mreže. Ako ne svijetli, proverite spojeve kablova. Verificati dacă ledul Rețea este aprins. Dacă nu, verificati conexiunile prin cablu. Skontrolujte, či kontrolka stavu pripojenia svieti. Ak nie, skontrolujte či sú káble správne pripojené. Preverite, ali lučka za omrežje sveti. Če ne, preverite kabelske povezave.

4

Postavite CD, a zatim pratite upute na zaslonu. Introduceți CD-ul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Vložte disk CD so softvérom tlačiarne a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vstavite CD in sledite navodilom na zaslonu.

5

Poslije završene instalacije softvera pisača, odspojite Ethernet kabl od pisača i razdjelnika, preklopnika ili usmjerivača. După instalarea software-ului imprimantei, scoateți cablul Ethernet din imprimantă și din distribuitorul, comutatorul sau ruterul de rețea. Po dokončení inštalácie softvéru tlačiarne vytiahnite kábel Ethernet z tlačiarne a sieťového rozbočovača, prepínača alebo smerovača. Po namestitvi programske opreme za tiskalnik odstranite kabl Ethernet iz tiskalnika in omrežnega zvezdišča, stikala ali usmerjevalnika.

6

Uz pomoć CD-a instalirajte softver pisača na svako računalo koje će rabiti pisac. Utilizați CD-ul pentru a instala software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza imprimanta. Înștaluiți z disku CD softvér tlačiarne na všetky počítače, z ktorých sa bude tlačíť. Za namestitev programske opreme za tiskalnik v vsak računalnik, ki bo uporabljal tiskalnik, uporabite CD.

Ethernet

Proverite da li je mreža postavljena, uključena i da li radi ispravno. Verificati dacă rețeaua este instalată, pornită și dacă funcționează corect. Skontrolujte, či je sieť správne nainštalovaná a či je funkčná. Preverite, ali je omrežje nameščeno, vklopljeno in ali pravilno deluje.

1

Rabite dobiveni Ethernet kabl za spajanje pisača na razdjelnik, preklopnik ili usmjerivač mreže. Pentru a conecta imprimanta la un distribuitor, comutator sau ruter, utilizați cablul Ethernet inclus. Pripojte priložený kábel Ethernet k tlačiarňi a k portu sieťového rozbočovača, prepínača alebo smerovača. S kablom Ethernet priključite tiskalnik v omrežno zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik.

2

Proverite da li svijetli lampica mreže. Ako ne svijetli, proverite spojeve kablova. Verificati dacă ledul Rețea este aprins. Dacă nu, verificati conexiunile prin cablu. Skontrolujte, či kontrolka stavu pripojenia svieti. Ak nie, skontrolujte či sú káble správne pripojené. Preverite, ali lučka za omrežje sveti. Če ne, preverite kabelske povezave.

3

Postavite CD, a zatim pratite upute na zaslonu. Introduceți CD-ul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Vložte disk CD so softvérom tlačiarne a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vstavite CD in sledite navodilom na zaslonu.

4

Uz pomoć CD-a instalirajte softver pisača na svako računalo koje će rabiti pisac. Utilizați CD-ul pentru a instala software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza imprimanta. Înștaluiți z disku CD softvér tlačiarne na všetky počítače, z ktorých sa bude tlačíť. Za namestitev programske opreme za tiskalnik v vsak računalnik, ki bo uporabljal tiskalnik, uporabite CD.

USB

Spojite pisac na računalo. Pričekajte da se pojavi zaslon Čarobnjaka. Postavite CD. Conectați imprimanta la computer. Așteptați ecranul expertului. Introduceți CD-ul. Pripojite tlačiarenă k počítaču. Počakați kým sa objaví okno sprievodcu. Vložte disk CD. Tiskalnik priključite na računalnik. Počakajte, da se pojavi zaslon Čarovnika. Vstavite CD.

Gumbi i lampice pisača
Tlačidlá a svetelné indikátory tlačiarne

Butoanele și ledurile imprimantei
Tipke in lučke tiskalnika

1. Gumb i lampica Power (Napajanje)
2. Gumb Cancel (Odustani)
3. Gumb i lampica Resume (Nastavak)
4. Gumb Report Page (Izvešće)
5. Lampica bežičnog statusa
6. Označivač jačine signala
7. Lampice statusa spremnika s tintom
8. Lampica mreže

1. Tlačidlo a indikátor napájania
2. Tlačidlo na zrušenie tlače
3. Tlačidlo a indikátor pokračovania
4. Tlačidlo stavovej stránky
5. Indikátor stavu bezdrôtového pripojenia
6. Indikátor intenzity signálu
7. Indikátory stavu tlačovej kazety
8. Indikátor siete

1. Butonul și ledul Pornire
2. Butonul Revocare
3. Butonul și ledul Reluare
4. Butonul Pagină raport
5. Ledul Stare fără fir
6. Indicatorul Putere semnal
7. Ledurile Stare cartuș imprimantă
8. Ledul Rețea

1. Tipka in lučka za vklop
2. Tipka za preklic
3. Tipka in lučka za nadaljevanje
4. Tipka za stran s poročilom
5. Lučka za stanje brezžičnega omrežja
6. Indikator moči signala
7. Lučke za stanje tiskalnih kartuš
8. Lučka za omrežje

Rabite gumb Report Page (Izvešće) za ispis HP stranice izvješća. Utilizați butonul Pagină raport al imprimantei pentru a imprima HP Report Page (Pagină raport HP). Ak chcete vytlačiť stavovú stránku HP, stlačte na tlačiarňi tlačidlo stavovej stránky. Pritisnite tipko za stran s poročilom, da natisnete HP stran s poročilom.

Potrebna vam je pomoć?

Aveți nevoie de ajutor?

Potrebujete pomoc?

Ali potrebujete pomoč?

Priručnik za umrežavanje
Ghid pentru rețea
Priručka pre prácu v sieti
Priročnik za omrežje

www.hp.com/support

Upute za korištenje
Ghid de referință
Referenčná príručka
Navodila za uporabo

4

5

6